

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	RF電源	電源電圧	単相 200V 3.0KVA	RFコネクタ	HN-Female
型式	PRF-035B	周波数	50/60 Hz	出力インピーダンス	50 Ω
メーカー名	ANELVA	出力周波数	13.56 MHz	出力調整範囲	0~300 W
機械Ser.No	N967142	定格出力	300 W		
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ AC MAIN 確認

◎ 表示類 ○ (LED) AC MAIN, POWER ON 確認

◎ 動作 ○ 出力 RF電源 → ダミーロード(BIRD 8931-115 50Ω 1KW) 接続

RF出力測定(BIRD 4421) 使用

出力テスト

RF電源表示値		BIRD表示値	
FWD設定(w)	REF(w)	FWD(w)	RFL(w)
100	0	94.3	0.015
200	0	191.3	0.033
300	0	290.0	0.068


max出力 295 w 確認



設定 300w FWD 290w



RFL 0.068w

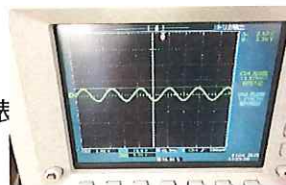

13.57MHz 表

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025.1.8	プロテクト解除(マニュアル動作時)	
	J107コネクタ E-F ショート インターロック	
	J108コネクタ 11-12 ショート, 13-14 ショート 内部24V電源使用	
	SW部 洗浄	佐藤

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[8H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

