

動作確認チェックシート

検査日	2025年 8月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	RF電源	電源電圧	単相 200V 3KVA	RFコネクタ	HN-Female
型式	PRF-065B	周波数	50/60 Hz	出力インピーダンス	50 Ω
メーカー名	ANELVA	出力周波数	13.56 MHz	出力調整範囲	0~600 W
機械Ser.No	N912261	定格出力	600 W		
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ AC MAIN 確認

◎ 表示類 ○ (LED) AC MAIN, POWER ON 確認

◎ 動作 ○ 出力 RF電源 → ダミーロード(BIRD 8931-115 50Ω 10KW) 接続
RF出力測定(BIRD 4421) 使用

出力テスト


RF電源表示値		BIRD表示値	
FWD設定(Kw)	REF (w)	FWD(Kw)	RFL(w)
0.20	0	0.195	0.02
0.40	0	0.399	0.06
0.60	0	0.607	0.13



設定 0.60Kw FWD 0.607Kw



RFL 0.13w

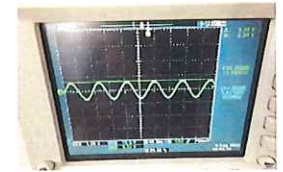

13.58 MHz

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025.8.8	プロテクト解除(マニュアル動作時)	
	J107コネクタ E-F ショート インターロック	
	J108コネクタ 11-12 ショート, 13-14 ショート 内部24V電源使用	
	J109コネクタ PSC-131 コントロールパネル接続	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

