

動作確認チェックシート

検査日	2024年 8月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンブース	電源電圧 (V)	3相 AC200	蛍光灯	2灯(LED 20W)
型式	CBU5-10150特	周波数 (Hz)	50/60	ファン	1台(160/180 W)
メーカー名	不明	外寸 (mm)	W1025 D1500 H2265	脚	アジャスター
機械Ser.No	不明	内寸 (mm)	W880 D1380 H1945	外部コンセント	2口(個別配線)
製造年月	不明	外周カーテン	無し	重量 (kg)	約135

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等)

1. 電源 (3相 AC200V) を投入することで、FFU(ファン) 作動および蛍光灯 (2灯) 点灯することが確認しました : OK
※FFUおよび蛍光灯の電源スイッチ無し、外周カーテン無し (外部コンセント2口あり)



(外部コンセント2口 : 個別配線)

2. FFU直下のパーティクル測定が、 $0.3\mu\text{m}$ 以上O/CFであることを確認しました : OK

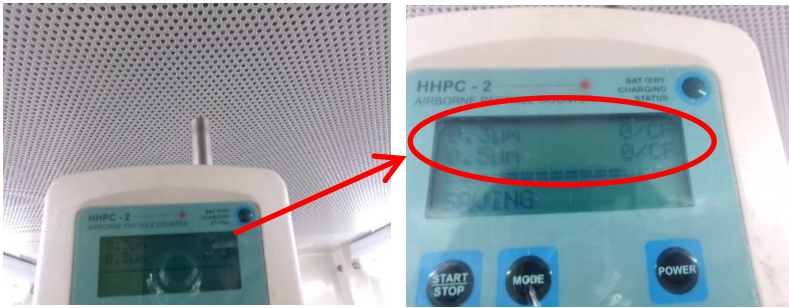

3. アルコール清掃後の確認にて、外観にキズや汚れ等あります。

取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi入力

動作(OK) 作業工数[1.0H]

検査担当者 [長竹]

ユーザー名【

】出荷日

(備考欄コメント)

※外周カーテンはありません。

年 月 日

[責任者]

中野