

(管理番号)

GA1281

FileMker入力

責任者

検査担当者

中野

坂野

## 超音波溶着機動作確認チェックシート


検査日	2021年 3月 9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超音波溶着機	電源電圧	100V		
型式	94AEJ	エア圧			
メーカー名	ブランソン				
機械Ser.No	AF145				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○注1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 SWをいれた状態で(セグメント出力40%)ワークセット
2. 溶着エネルギー 30 リミット時間 2.5秒にて溶着確認

**注1. 実機には、ホーン(3)、チャックが装着されていない為、他機より取り外して使用  
チャック部分購入が必要**

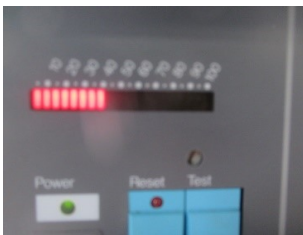

3

取扱説明書(無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)  
動作(OK) 工数【 2.0 H 】