

動作確認チェックシート


検査日	2021年 5月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	エキシマ洗浄装置	電源電圧	AC100v 50/60Hz 15A
型式	EXPR-03-SB1	装置外寸	850x850x1200/450x700x550
メーカー	マルチプライ	処理スペース	220x220 t=4
製造年	2007 3	ランプ使用時間	3604h
製造番号	01107		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源、窒素、冷却水投入して立ち上げ、タッチパネル表示及び変更問題なし。

ガラス板に20秒照射、表面の濡れ性に効果が見られた。又排気のオゾンフィルターの効果も有り。

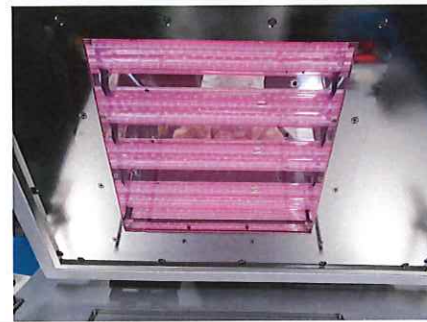

操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[8H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

