

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年3月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	エキシマUV装置	電源電圧	AC210v / AC200v / AC100v
		装置外寸	1100x1100x1620
		処理スペース	540x480
		照射ユニット	ウシオ電機 H0127
		電源	ウシオ電機 B0017

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源、窒素、冷却水投入して立ち上げ、ローカルにて照射、タイマー動作問題なし。

ガラス板に 50秒照射、表面の濡れ性に効果が見られた。

使用方法 REMTLOCLを押す→SHFT+ON同時押し→2を選択→照射時間設定(毎回)→Uを押す。

ONを押して照射開始、設定時間経過でACTIVEが消灯したら終了。

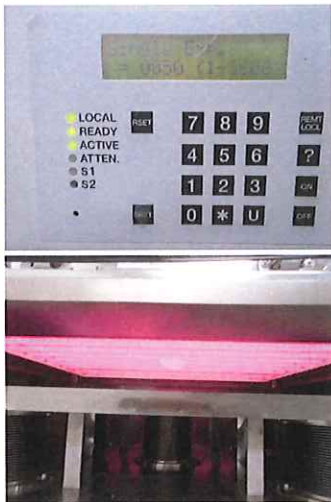

操作説明書(無し)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 30H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [ ] 出荷日 年 月 日

