

動作確認チェックシート


検査日	2022年 12月 13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	データロガー	電源電圧	単相 AC100-240V, 1.2A	シリアルNo.	H40582727
製造年月	不明	専用ACアダプター		アナログ入力CH	210CH
メーカー名	オムロン	専用バッテリーパック	なし	サンプリング間隔	1S
寸法	厚み50mm×横233mm×縦152mm	型名	ZR-RX45	外部通信	PC I/F

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。測定可能か。	×
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認。→ 外観損傷無しOK。但し、専用バッテリーパック付属なし。
- 2、通電動作確認実施。→各機能スイッチおよび表示確認OK。
- 2、CH1~CH20まで外部信号入力して測定動作確認実施。→CH3故障、その他(CH1・2、CH4~CH20)は絶対値表示がNG。
→定電圧DC信号及びK熱電対による測定確認(CH1・2、CH4~CH20)は、入力値と測定表示値との差が大きい。
(本機器は、データメモリー工場出荷に再設定、バイアス、ゼロ点再設定したが、測定ズレは直らない。)

動作確認

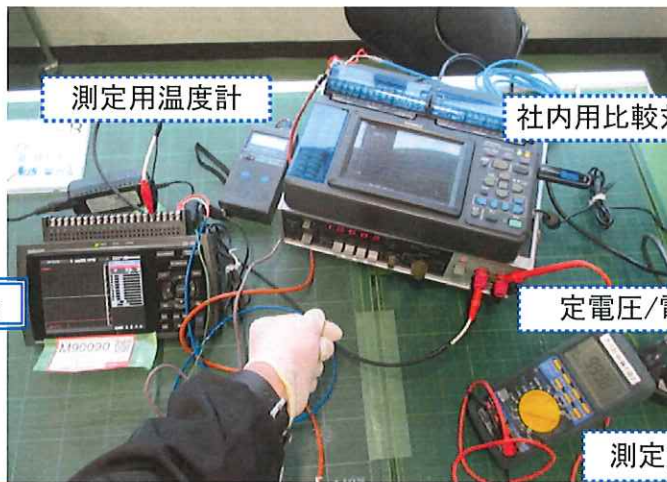

測定用温度計

社内用比較対象品データロガー

データロガー対象品

定電圧/電流発生器

測定用テスター

定電圧DC10.000V入力



熱電対体温測定



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[4.5H]
 検査担当者[小林(克)]
 ユーザー名[]

】出荷日 年 月 日

