

管理番号

N31187

動作確認チェックシート

検査日	2023年8月24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	測長顕微鏡	電源電圧	1相 100V	ストローク	Z軸 150mm
型式	MF-A1010	周波数	50/60 Hz	照明	落射/透過
メーカー名	ミットヨ	接眼レンズ	10x/24	CCDカメラ	Anyty: 3R-DKMC04
機械Ser.No	310101	対物レンズ	5x	外寸	W562D730H670
製造年月	年 月	ストローク	XY軸 100mm	重量	70 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし




・照明



落射

透過

・観察/測定

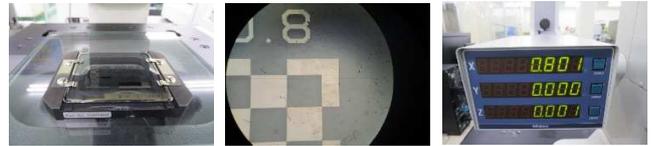

・通電確認

- 電源ON/OFF(ランプ点灯) 確認
- 落射ランプ点灯/調光 確認
- 透過ランプ点灯/調光 確認
- デジタルカウンター表示 確認



・合焦検出(フォーカスパイロット)



同心円パターン

スリットパターン

・可動部動作

- XY軸動作 確認
- Z軸 粗動/微動動作 確認
- カウンターリセットSw 確認



・CCDカメラ(観察/測定)



取扱説明書(無)

ソフトウェアインストールCD有り

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023年12月15日	合焦検出ユニットランプ交換(Mitutoyo番号 162151)6V 1.2A	Tokunaga

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[5H]	PCは付属いたしません
検査担当者[Tokunaga]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	

