

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	パーティクルカウンター	電源電圧	アダプタ 電池	サンプリング時間	1～99分59秒
型式	3886	最小粒径	0.3 μ m	サンプリング回数	1～99回/連続
メーカー名	KANOMAX	測定粒径	0.3/0.5/1.0/3.0/5.0 μ m	測定モード	シングル/リピート/連続/演算
機械Ser.No	602915	最大可測濃度	2,000,000個	外寸	W115D225H70
製造年月	2005年 6月	吸引流量	0.1cf/min(2.83L/min)	重量	1.1Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・動作確認

社内測定器(KC51)と比較


型式	3886	KC51
カウント	/cf → 28.3L(換算)	28.3L
0.5 μ m	2.20	1920
	2.09	2080
	2.49	2140
平均	2.26	2046

・通電確認

画面表示 異常なし

各設定SW 異常なし

10秒後表示がWAITからREADYに変わります

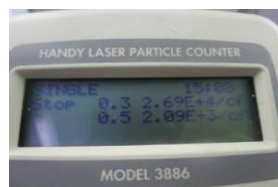

Model: 3886



社内測定器(KC-51)

※1/cf=28.L

社内測定器と比較し問題ないと判断致します

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)

作業工数[6H]

(備考欄コメント)

校正をお勧めします

[責任者]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

