

管理番号

O30285

動作確認チェックシート(1/2)

| | | | | | |
|----------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 検査日 | 2024年 4月 1日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | 貼り合わせ機 | ワークサイズ (MAX) | 厚み:5mm 幅:230mm 長さ:300mm | 電源電圧 | 単相100V/0.4kw |
| 型式 | SE320 | | | 周波数 | 50/60Hz |
| メーカー名 | クライムプロダクツ | タクトタイム | 10秒 | 大きさ(W×D×H) | 890×650×1,300 |
| 機械Ser.No | 163201101 | 貼合位置精度 | 手動 positioning | 重量 | 約125kg |
| 製造年月 | 2016年11月11日 | 蛍光灯 | ヤマト電気 100V 6W | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【操作パネル(スイッチ類)】


①異常なく操作可能:OK

【シルク・蛍光灯】

①シルク:破れ無し

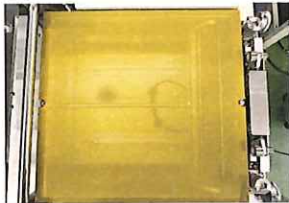

②蛍光灯:正常点灯

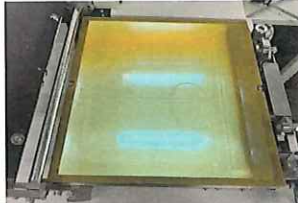

【動作確認】

①原点復帰動作確認:OK



②上吸盤開閉、ロック確認:OK



③貼合ローラ動作・貼り合わせ:OK



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[16 H]



検査担当者[三科]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日



【基準位置確認方法】

①上部吸盤・下シルクに設置しているマイクロメータの0を確認し貼り合わせを実施

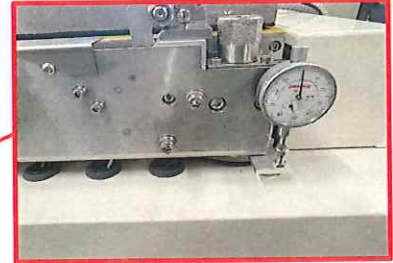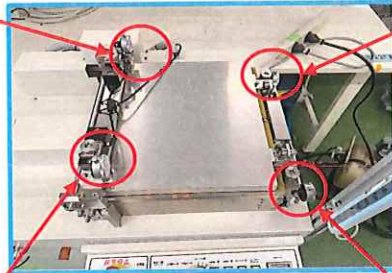


②転写ローラXエア一圧

0.5Mpaにて実施



③貼り合わせ

社内サンプルにて実施し:OK

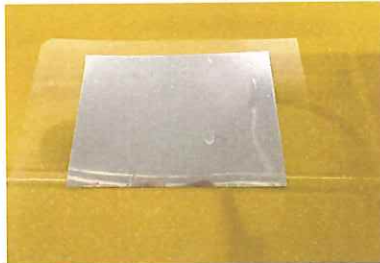

※社内のフィルムを使用して、数回転写動作を試行し転写できることを確認した。

※機器の仕様、規格を満たすことを確認した。

