

管理番号

050142

動作確認チェックシート

検査日	2024年 5月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	Heリークディテクター	電源電圧	AC100V	分析管	磁場60度偏向型質量分析官
型式	HELIOT 301	検出感度min	E-12 Pa·m ³ /sec He	最大接続圧力	1000Pa
メーカー名	ULVAC	検出感度max	E-4 Pa·m ³ /sec He	テストポート	NW16
機械Ser.No	1584	真空計	ピラニ測定子 (WP-01)	本体質量	49.0kg
製造年月	1997年11月				


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	-

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 1 本体起動確認: 本体起動NG→起動時「ケイコク2 メインポンプトリップ」アラーム発生により起動不可
- 2 アラーム詳細: 本体ブレーカーON、STARTボタンON→ポンプ回転後、5秒程でポンプが停止、上記アラーム発生
- 3 確認内容: メインポンプ駆動電源ヒューズ正常、本体配線正常(目視)、メインポンプオイル汚れ有り



ディテクター全体

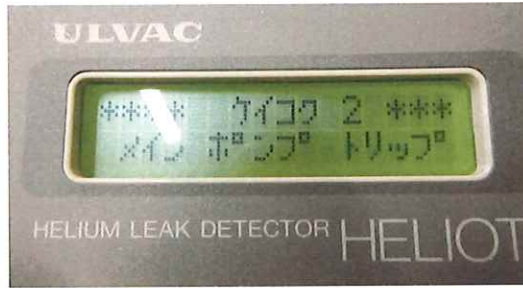

アラーム画面

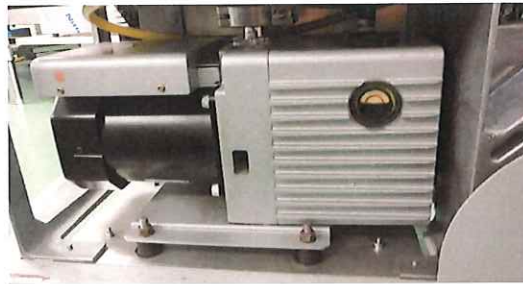

メインポンプ

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(NG) 作業工数[3.0 H]
 検査担当者[遠藤]
 ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

[責任者]

