

管理番号

OC0408

## 動作確認チェックシート

|          |               |                  |                               |           |                   |
|----------|---------------|------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| 検査日      | 2025年11月12日   | (機械の仕様・規格を記入する。) |                               |           |                   |
| 商品名      | エアードライヤー      | 電源電圧             | 単相 200-220V 3.4/3.0A          | 触媒        | R134a(HFC) (260g) |
| 型式       | ID11F-20-X146 | 周波数              | 50/60Hz                       | コンデンサ冷却方式 | ブレードファンチューブ式強制冷却  |
| メーカー名    | SMC           | 処理空気量            | (50Hz)1.65m <sup>3</sup> /min | 外寸(W×D×H) | 370×820×640mm     |
| 機械Ser.No | 39            |                  | (60Hz)1.82m <sup>3</sup> /min | 重量        | 50kg              |
| 製造年月     | 2006年4月       | 入口空気圧            | MAX:1.0MPa                    |           |                   |

| チェック項目      | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-------------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観        | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作      | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定      | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備   | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール     | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |
| 6 データバックアップ | PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未)            |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外見:問題なし

2 付属品:IN側ラインフィルター(AFF11B-06BD-R)・OUT側ラインフィルター(AMH450-0680)

※使用時は交換を推奨します。

3 動作確認環境(室温18.4℃ 湿度38.2%)

・電源投入

・付属品のラインフィルター  
エア-IN/OUT

・操作確認


エアードライヤー入口空気圧(0.5MPa)

デシケータ入口空気圧(0.1MPa)

デシケータ(アズワン、スタンダードPH)を使用し、湿度確認

温度計:社内動作確認用(HIOK 3641)

・運転開始時

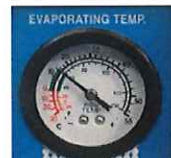

蒸発器温度 15°C



温度 18.0°C

湿度 38.2%



・運転開始 約30分後



蒸発器温度 4°C



温度 17.7°C

湿度 25.9%



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 5.0 H]

検査担当者[ 三科 ]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日



ASK INDEX