
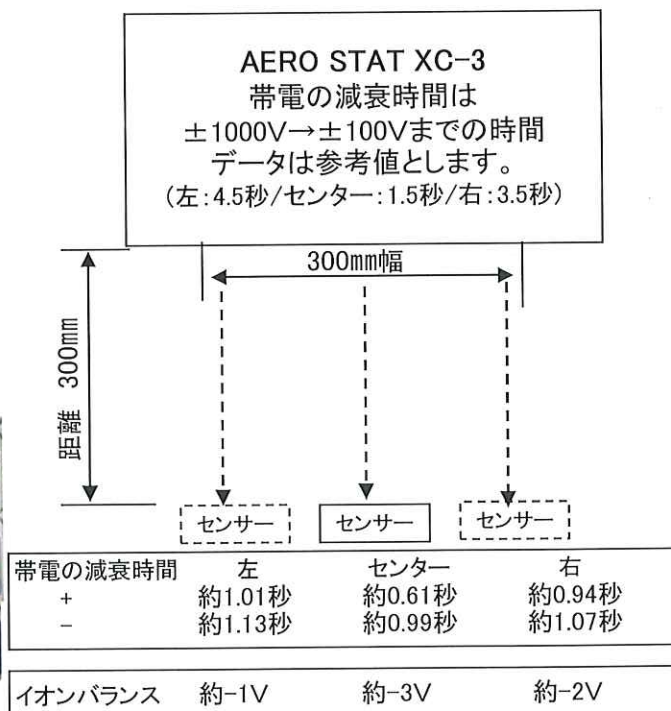


検査日	2025年 4月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオナイザー	電源電圧	単相AC100V 1.0A	重量	8.2kg
製造年月	不明	周波数	50/60Hz兼用	設置距離	50mm~1.2m
メーカー名	シムコ	型名	AERO STAT XC	風量	2.3・2.4・2.5m ³ /min
寸法	縦221mm×横468mm×高さ189mm	機械Ser.No.	175240027473043	イオンバランス	±5V

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観及び針先磨耗確認。→問題無し。(正規フィルター付属。)
- 2、電源スイッチ・ランプ・ファン風量コントロール確認実施。→異音なく各動作OK。
- 3、除電及びイオンバランス確認実施。→動作OK。(メーカー推奨距離30cmで確認。尚、メーカー参考値以内を確認。)
(社内計測器NK-7001により除電及び、イオンバランス確認。)

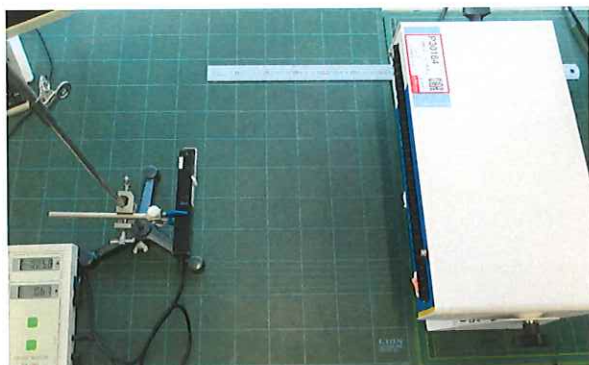

取扱説明書(無)メーカーホームページより入手可能

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

