


# 動作確認チェックシート

検査日	2015年 8月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超音波洗浄機	電源電圧	単相200V, 300W	洗浄槽内容量	約10L
型式	HU-0340SW(発振器)	周波数	50/60Hz		
メーカー名	東朋テクノロジー(株)(発振器)	高周波出力	40KHz, 300W		
機械Ser.No	023003(発振器)	大きさ(W×D×H)	440×600×730mm		
製造年月	2002年3月(発振器)	槽内寸法 (W×D×H)	265×285×130mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 超音波発生状況と洗浄槽内の状態を確認、問題なし。
- 発振器の手動つまみによる出力は100～500W。
- 洗浄槽を満水状態とし、出力300Wにて槽内の温度を測定した。  
稼働前27℃、稼働30分後30℃、60分後33℃であった。

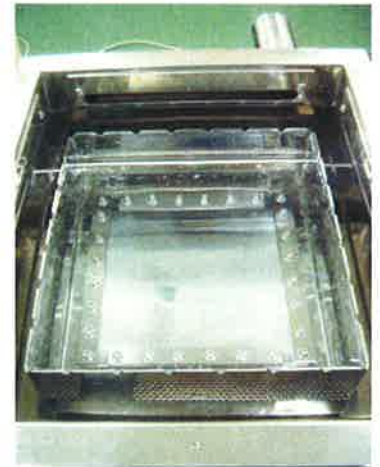

取扱説明書(有・無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力  
動作(OK・NG) 作業工数[ 4H]  
検査担当者[ 野沢 ]

(備考欄コメント)  
洗浄槽用のカゴは付属なし。

[責任者]

